


Material

Boden/Deckel	2x Föhre	200x200x15	122 06 001
Rahmen	2x Föhre	400x46x12	122 06 002
Einlage	1x Sperrholz Birke	164x164x3.5	122 06 004
	2x Magnetschnäpper		312 04 006
	4x Holzschrauben Sk	3x10	887 51 505
	4x Holzschraube Rk	2.6x12	887 62 612
	4x Dübel gerippt	6x30	981 85 605
	8x Holzschraube Sk	3x25	887 51 802
	5x Stift Sk	1x15	887 13 109
	25x Halbrund – Stift	1.2x10	885 73 022
	36x Dübel gerippt	40x10	981 85 641
	1x Holzwürfel		122 06 005

Du brauchst zudem:

Bohrer Ø 1,5, 2, 3, 5, 6, 10, 5, 11mm

Schleifpapier (120-220)

Schlitz-Schraubenzieher

Zwingen

Säge, Stichsäge oder Dekupiersäge

Universal-Hartöl

Holzleim

Schleifklotz

Ausreiber

Dübelanreisser


Holzzulagen

Baumwolllappen

Arbeitsbeschreibung

1. Beide Rahmenbretter gemäss Zeichnung anreissen und ablängen.

2. Rahmen mit Schreinerdreieck zusammenzeichnen.

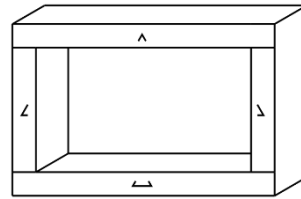

3. Dübellöcher auf den Stirnseiten einzeichnen, vorstechen und mit Dübelbohrer $\varnothing$ 6mm, 24 mm tiefbohren.
4. Mit Dübellochanreissern die Bohrungen auf die entsprechenden Seiten übertragen. Löcher mit Dübelbohrer $\varnothing$ 6mm, 7mm tiefbohren.
5. Rahmen probeweise zusammenstecken, evtl. korrigieren. Innenseite schleifen mit Körnung 150, 180.
6. Zulagen und Zwingen vorbereiten. Holzleim in Löcher geben und Dübel mit dem Hammer in die Stirnseitigen Löcher schlagen. Rahmen zusammenstecken und mit Zwingen im Winkel verleimen.
7. Aussenseiten verputzen und schleifen (Körnung 120-180).
8. Rahmen auf dem Boden aufzeichnen. Bohrlöcher aufzeichnen, vorstechen und mit $\varnothing$ 3.5mm bohren. Bohrlöcher auf der unteren Seite ansenken. Boden innen schleifen (Körnung 120-180), Bohrlöcher auf Rahmen übertragen und mit Metallbohrer $\varnothing$ 2mm, 9mm tief vorbohren. Leim auf Rahmen angeben, Boden verschrauben.
9. Bohrbild nach Plan auf den Deckel aufzeichnen und bohren.
10. Zentrumsbohrung $\varnothing$ 16mm durchbohren und Deckel schleifen (Körnung 120-180).
11. Bezeichnung der Bohrungen aufzeichnen (ebenfalls im Plan vermasst) und die entsprechenden Halbrund-Stifte einschlagen.
12. Oberflächenbehandlung mit Universal-Hartöl: Öl mit Baumwolllappen auftragen, ca. 20 Minuten einziehen lassen. Danach mit einem trockenen Baumwolllappen überschüssiges Öl abziehen und Oberfläche polieren.
13. Magnetschnäpper montieren.

Spielregeln Hüttenspiel

Im Spielkasten sind die Spiel-Dübel und der Würfel. Das Spielbrett, welches mit zwei Magneten gehalten wird, abheben und pro Spieler 6 Spiel-Dübel und den Würfel herausnehmen.

Die erste Würfelrunde bestimmt den Spieler, der mit dem Spiel beginnen kann.

Der Spieler mit der Höchsten Zahl beginnt.

Entsprechend der gewürfelten Zahl wird vom Spieler ein Spiel-Dübel in die entsprechende Bohrung gesteckt. Ist es eine 6, so fällt der Spiel-dübel in den Spielkasten, und der Spieler darf noch einmal sein Würfelglück versuchen. Ist es jedoch eine 1-5, so bleibt der Spiel-Dübel auf dem Spielbrett stehen und der nächste Spieler ist an der Reihe.

Würfelt ein Spieler eine Zahl wo schon ein Spiel-Dübel steckt, muss er diesen übernehmen.

Gewonnen hat der Spieler, der als Erster keine Dübel mehr hat.

Um die nächsten Plätze in der Rangliste wird weitergespielt. Es kann somit um ein Tagessieger oder den Tagesverlierer gespielt werden.