



Material

Beine	4x Ahorn	455x40x40	011 32 001 D
	4x Rundstäbe Buche glatt	370x25	981 85 234
	4x Rundstäbe auf Gehrung	370x25	981 85 235
	80x Paschnägel	gebläut	887 16 235
	1x Teppichgurte	8m x 70mm	691 04 297


Du brauchst zudem:

Bohrer Ø 6mm	Zwingen
Schleifpapier (150, 180)	Schleifklotz
Hammer	Baumwolllappen
Universal-Hartöl	Holzleim

Arbeitsablauf

Beine

1. Beine zusammenzeichnen mit Hilfe des Schreinerdreiecks:
Achtung! Die Füße sind bereits bearbeitet. Darauf achten, dass Innenseiten (mit Bohrlöchern) zusammenpassen und auch die Verjüngung unten jeweils an den Innenseiten liegen.
2. Alle Innenseiten zuerst mit Körnung 150, zum Schluss mit Körnung 180 schleifen.

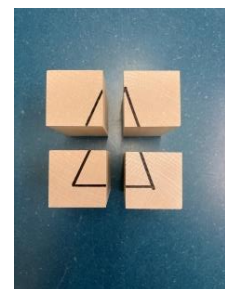

Rundstäbe Buche glatt

1. Rundflächen schleifen, Schnittkanten mit Schleifpapier 150 leicht abziehen (anfasen).

Montage

1. Schrittweise verleimen: Je zwei Füsse mit zwei waagrechten Dübelverbindungen (Bsp. Fuss unten links mit Fuss unten rechts).
2. An den Innenseiten der Bohrungen Leim angeben und Rundstäbe eindrehen bzw. einpressen. Darauf achten, dass die Gehrungsflächen der oberen Rundstäbe richtig positioniert sind, damit später die Rundstäbe der oberen senkrechten Dübelverbindungen Platz haben.
3. Mit Zwingen und bestenfalls mit Zulagen zusammenpressen. Überschüssiger Leim mit feuchtem Baumwollappen abputzen (auch im oberen Loch). Winkel kontrollieren (gleiche Höhe der Füße), damit der Hocker später nicht wackelt. Trocknen lassen. Trocknungszeit des Leimes beachten (ca. 45min.)
4. In den Bohrungen der bereits verleimten Füßen Leim angeben und Rundstäbe eindrehen bzw. einpressen. Darauf achten, dass die Gehrungsflächen, nun mit den bereits verleimten Rundstäben zusammenpassen.

Mit Zwingen und bestenfalls mit Zulagen zusammenpressen. Überschüssiger Leim mit feuchtem Baumwollappen abputzen. Abstände 310mm kontrollieren. Winkel kontrollieren, indem du die Diagonale misst und auf dasselbe Mass kommst. Allenfalls Zwingen entsprechend anders ansetzen. Auch darauf achten, dass der Hocker guten Stand hat (nicht wackelt).

Trocknen lassen. Trocknungszeit des Leimes beachten (ca. 45min.)


Standkorrekturen erst nach dem Bespannen der Sitzfläche vornehmen.

5. Aussenseiten der Füße schleifen (150, 180), dann Feinschliff durchführen, Bsp. Leimresten oder Druckstellen entfernen. Staubfreies Werkstück mit Universal-Hartöl behandeln. Dazu mit einem Baumwollappen das Öl grosszügig auftragen und nach ca. 20 Minuten mit einem trockenem Baumwollappen das überschüssige Öl abziehen und Oberflächen polieren.

Bespannung mit Teppichgurten

1. Die 4 Gurte in einem gleichmässigen Abstand anordnen. Von innen nach aussen über den ersten Rundstab führen. Oben mit 5 Paschnägeln befestigen. Unter dem ersten Rundstab hindurch und um den zweiten herumführen, zurück zum ersten.

Gurte 1 bis 4 (gleichmässiger Abstand):

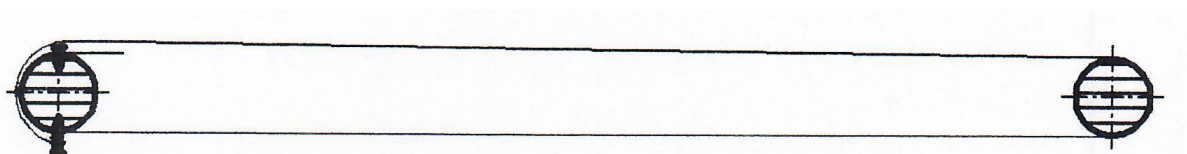


Das Ende der Gurten einschlagen, um ein Ausfransen zu verhindern. Mit einer Zwinge das gespannte Bandende unten fixieren und mit Paschnägeln befestigen.


2. Drehung 90°

Die zweite Lage der Gurten unten und oben einflechten.

Gurten 1 und 3

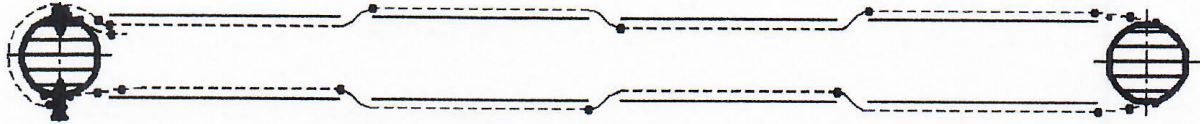

Gurten 2 und 4:

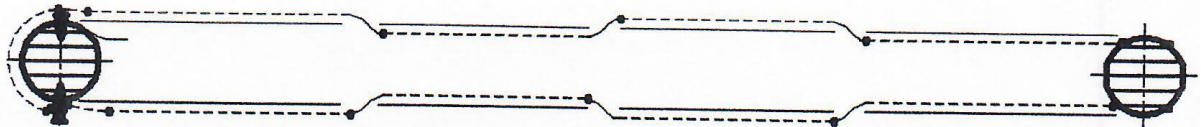

Befestigung wie unter Punkt 1.

Der Tessiner Hocker ist fertig. Viel Spass!